


# SÅ HÄR GÅR DET TILL

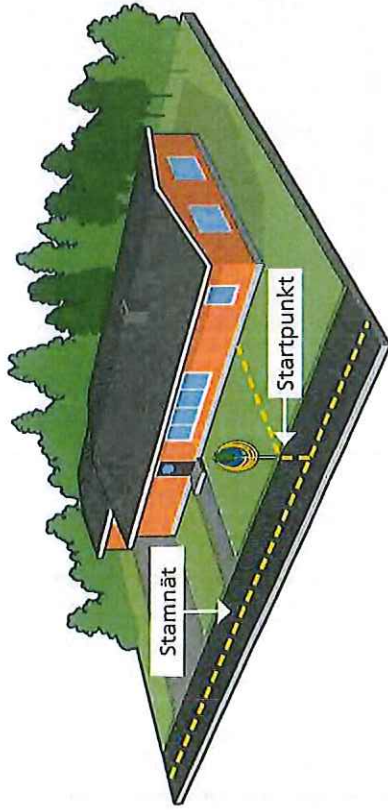

## STARTPUNKT


Vi markerar ut en "startpunkt" vid din tomtgräns. Det är från denna punkt du ska gräva ner slangen.

## MATERIAL

Vår samordnare på området kontaktar dig angående avlämning/hämtning av material som du kommer att behöva när du ska gräva.

## FÖRBEREDELSE

Du väljer en plats i huset där du vill placera din bredbandsbox, platsen ska vara i markplan och på insidan av en yttervägg. Tänk på att boxen behöver ström, placera den därför i anslutning till ett 230 V vägguttag, uttaget behöver inte vara jordat (se bild t.h).

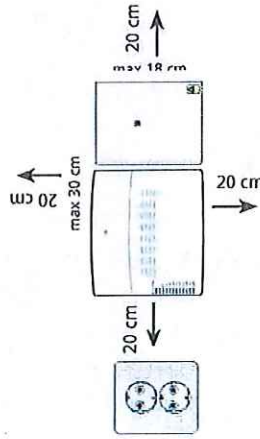

## GRÄVA PÅ EGEN TOMT

Diket ska grävas från startpunkten och fram till ytterväggen där håltagning ska ske av tekniker, med andra ord på motsatt sida av väggen där bredbandsboxen kommer att installeras. Om du är osäker på var befintliga kablar och rör är nedlagda på din tomt kan du beställa kabelsättning från respektive tjänst (t.ex. vatten, el, fjärrvärme, telefon, kabel-tv etc.). Du gräver och fyller igen, se utförlig instruktion på nästa sida.

## INSTALLATION OCH AKTIVERING

Våra tekniker kontaktar dig för att boka tid för håltagning i husväggen samt montering av bredbandsboxen på insida yttervägg (de utför håltagning och vi gör ingen kabeldragning inomhus). Det är viktigt att området för installation, både ute och inne, är fritt och framkomligt. Vi "blåser" in fiber i den tomma slangen och aktiverar din anslutning. Du får ett leveransbesked när allt är klart och när din anslutning är klar att användas.


# GRÄVA PÅ EGEN TOMT

1

## GRÄV ETT DIKE

Gräv ett dike (minst 30 cm djupt) från markerad startpunkt och fram till den plats vid husväggen där du vill att håltagningen ska göras.


Bredbandsboxen kommer att installeras i markplan på insida yttervägg.

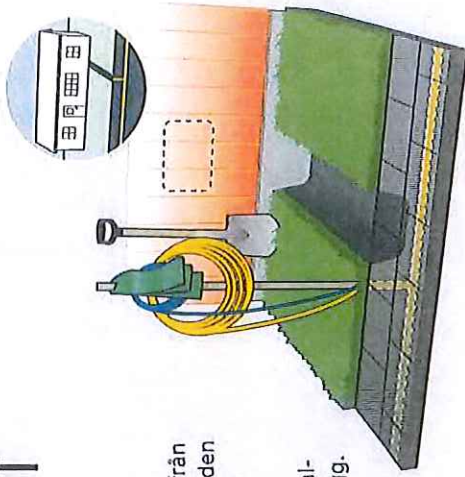

2

## LÄGG NER SLANGEN


Lägg ner slangen och den blå söktråden i diket. Lämna 2 m slang och söktråd vid husväggen. Om slangen inte är festskarvad i stamnätet (utan ligger löst på tomt), så lämnar du resterande slang och söktråd vid tomtgräns, på så sätt finns det tillräckligt med slang för att skarva ihop den med stamnätet.

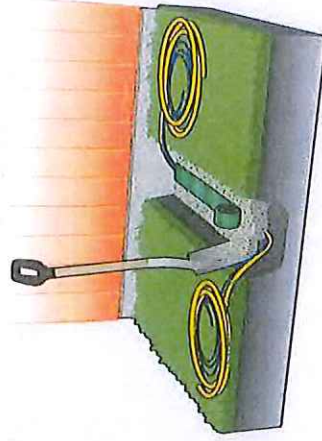

3

## FYLL IGEN

Fyll igen med ca 10 cm stenfri massa, lägg på det gröna markeringsbandet och fyll igen diket med resten av jorden.

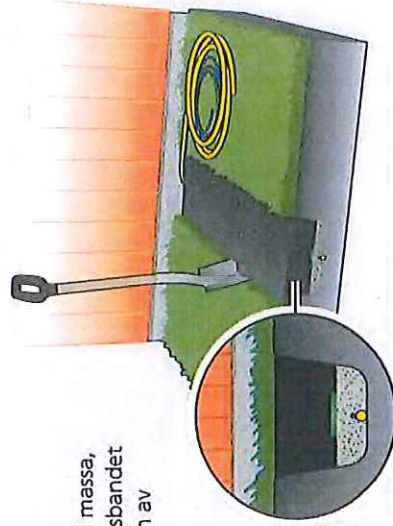

# GRÄVNING & FÖRBEREDELSE

Här får du information om hur fiberinstallationen kommer att gå till och vad du som fastighetsägare har för förberedelser att göra innan vi installerar fiber i din fastighet.

## SAMORDNARE I OMRÅDET

Namn: \_\_\_\_\_ Telefon: \_\_\_\_\_

Övriga anteckningar: \_\_\_\_\_

---

---

---

